


Hoofdcode wijzigen Alphavision ML

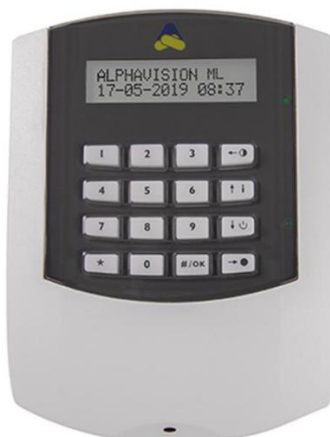

Druk op OK

GEBRUIKERSMENU
1/3 <OK>

Druk nog een keer op OK

VOER DE CODE IN:

Voer de hoofdgebruikerscode in:
***** en druk op OK.

Indien u uw hoofdcode niet weet, kunt u proberen om uw gebruikerscode omgekeerd in te voeren.

DATUM EN TIJD
1/8 <OK>

Kies vervolgens met de pijltjes toetsen aan de rechterzijde voor Gebruikers en druk vervolgens weer op OK.



GEBRUIKERS
2/8 <OK>

Ga vervolgens met de pijltjes toetsen naar code 90, dit is de hoofdgebruikerscode.

90: [REDACTED] niv 7
zmdwdvz 1234....

Ga met de pijltjes toets naar rechts  naar de code en verander deze.

Druk daarna op OK tot er staat: Opgeslagen.

Let op, bewaar deze code goed!